



## Inbetriebnahme Master-Slave-Schaltung



Beachten Sie die folgenden Montagehinweise zur Master-Slave-Schaltung!

Der PurePlasma Lüfter muss die dazu geschaltete Dunstabzugshaube zunächst einmessen.

Dazu muss der PurePlasma Lüfter im ersten Schritt **allein** an die Steckdose angeschlossen und eingeschaltet werden.

Nach 10 Sekunden darf der Anschlussstecker der Dunstabzugshaube (Verbraucher) dazu gesteckt werden. Die Dunstabzugshaube wird dann von der Elektronik erkannt und gespeichert.

### Anschlüsse / Bedienelemente

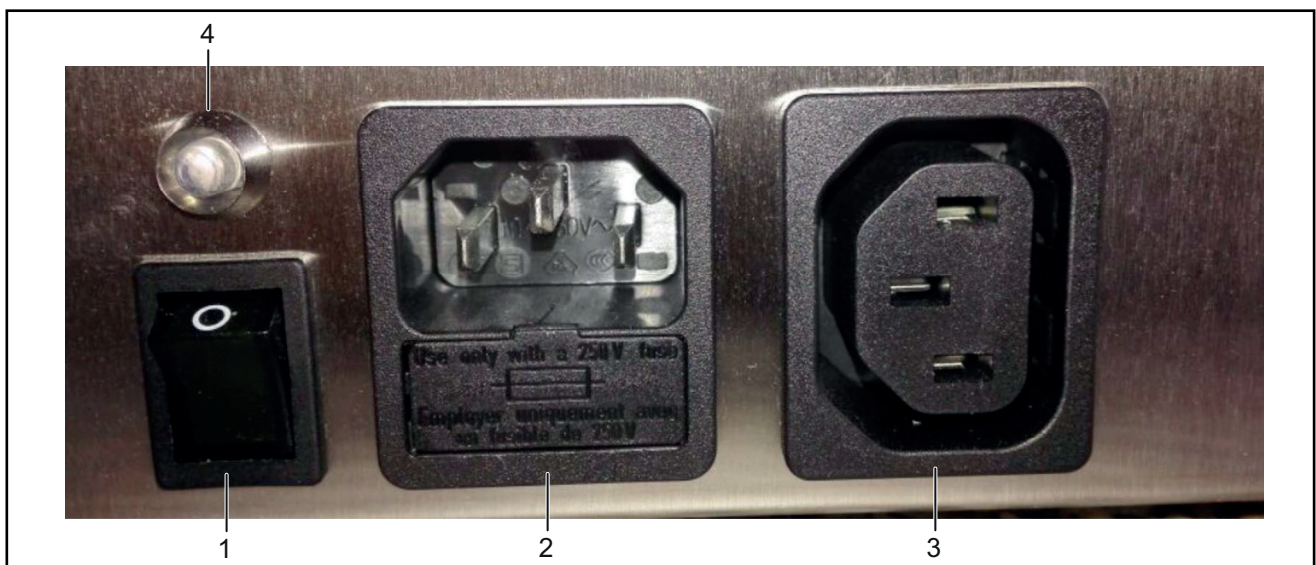


Abb. 1: Anchlusselemente

- 1 Netzschalter
- 2 Netzanschlussbuchse
- 3 Master-Slave-Buchse
- 4 LED Kontrollleuchte

### 1. PurePlasma Lüfter an die Stromquelle anschließen



Abb. 2: Netzanschluss

- 
- Netzanschlusskabel in die Netzanschlussbuchse (2) einstecken (siehe Abbildung 2).
  - Netzschalter (1) einschalten (Abbildung zeigt: Netzschalter „AUS“ und Master-Slave-Buchse leer). Es folgen eine Prüfroutine und ein Selbsttest. Beides dauert ca. 10 Sekunden.

## **2. Dunstabzugshaube anschließen**

- Den Stecker der Dunstabzugshaube über den Adapter an die leere Master-Slave-Buchse (3) anschließen.
- Die Dunstabzugshaube auf Lüfterstufe 1 einschalten.  
Es beginnt die Einmessung, die ca. 10 Sekunden dauert.

Anschließend kann die Dunstabzugshaube wie üblich in Betrieb genommen werden.

Die Einschaltswelle für die Plasma-Erzeugung beginnt ab 20 Watt. Somit kann die Beleuchtung unabhängig vom Plasma eingeschaltet werden.