


Voltage	Max. lighting load data sheet				
	Electronic LED Driver	Electronic transformer	Halogen lamp	Electronic ballast	Magnetic ballast
100-120Vac	80VA	250VA	250VA	80VA	60VA
220-240Vac	150VA	250VA	250VA	150VA	100VA

Fig. 2

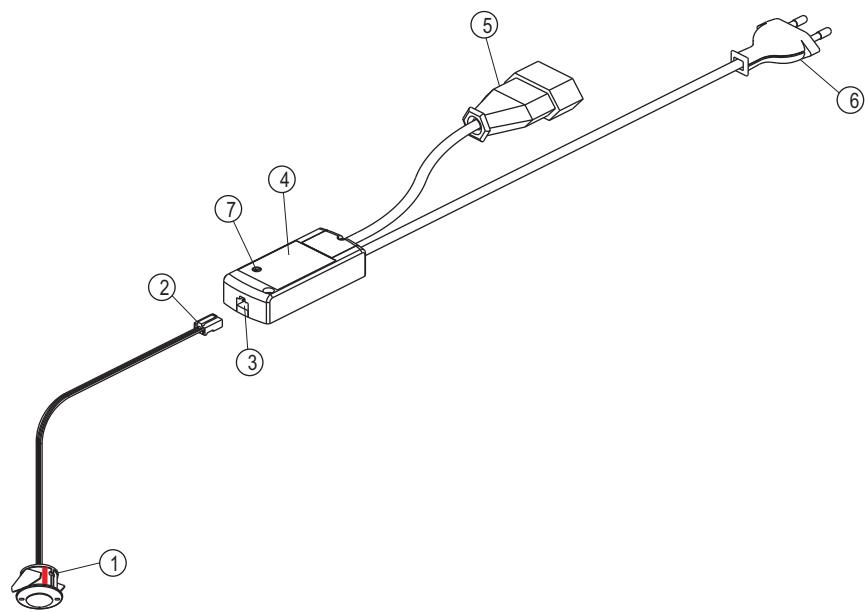

## -I- IFR SENSOR CABLATO - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Apparecchio per uso indipendente specifico per installazioni "a vista" (può essere utilizzato senza involucro supplementare di protezione e senza essere incorporato in apparecchi di illuminazione).

Apparecchio idoneo al montaggio in o su superfici normalmente infiammabili.

Apparecchio in classe d'isolamento II. Non è necessaria la connessione al circuito di messa a terra.

Apparecchio idoneo al montaggio su superfici costruite con materiali di cui non si conoscono le caratteristiche di infiammabilità (es. Legno).

Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

IFR sensor individua i movimenti all'interno di un cono di rilevamento stabilito (Fig. 1) ed automaticamente accende l'apparecchio ad esso collegato.

Dopo un tempo prestabilito e regolabile (da circa 10 secondi a max 3 minuti) entro il quale IFR non individua più nessun movimento, la lampada ad esso collegata si spegne (anche se l'anta del vano dovesse rimanere aperta).

Le variazioni di temperatura oppure oggetti in movimento all'interno del cono di rilevamento (ad es. aria condizionata, fumo, vapore, etc.) possono alterare il corretto funzionamento di IFR.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 100-240Vac/50-60Hz

Il carico applicabile deve rispettare quanto indicato in fig. 2

Tempo di rilevamento regolabile da min. 10 sec. a max. 3 min.

Protezione contro le interferenze radio (es. telefoni cellulari, radiofrequenze, etc.) secondo la direttiva 2004/108/EC.

### INSTALLAZIONE:

-Praticare un foro Ø20mm sul piano di installazione ed inserire il sensore (1) orientando la parte frontale (fig. 4) dello stesso verso l'area di rilevamento (fig. 1).

-Inserire il connettore (2) nell'apposita sede (3) dell'IFR (4) (fig. 3).

-Collegare alla presa (5) dell'IFR gli apparecchi da comandare (fig. 3).

-Collegare la spina (6) alla rete di alimentazione (fig.3).

-Dopo 40° dalla prima accensione il sensore è pronto per il normale funzionamento.

-Il setup del tempo di regolazione (da un minimo di 10 secondi ad un massimo di 3 minuti) può essere impostato regolando la vite (7) del potenziometro. Ruotandola in senso orario oppure antiorario si aumenta o diminuisce il tempo entro cui la fotocellula manterrà acceso l'apparecchio ad essa collegato in assenza di movimento.

-L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.

### ATTENZIONE:

Il sensore non deve essere installato vicino a fonti elettromagnetiche, a fonti di calore o esposto direttamente alla luce.

## -UK- IFR SENSOR WIRED - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Independent transformer specially designed to be installed "visible" (it can be used without the supplementary protective case and without being integrated into luminaires).

The instrument is suitable to be installed in or on non-flammable surfaces.

Device in insulation class II. Connection to the earthing circuit is not necessary.

The instrument is suitable for the assemblage on surfaces built with materials of which the inflammability characteristics are unknown (example wood).

To protect the environment, do not throw the instrument with the normal waste at the end of his life, but bring it to the specific points of collection for this waste foreseen by the norm.

